


- 扉高に合わせてカットしてください。
- 扉表面のゴミを拭きとってから  
両面テープを剥がして、  
下図のように貼り付けてください。

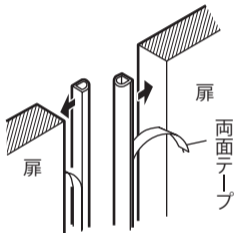

- 互い違いになるように、取り付けてください。

